器具取付時のご注意

本体取付部の引掛金具を角型引掛シーリングまたは、アダプタの取付穴に確実に挿入するために本体をいっぱい押し上げ矢印方向にまわしてください。

本体が確実に取付いていることを、確認してください。取付が不完全な場合は、落下によるけがの原因となります。

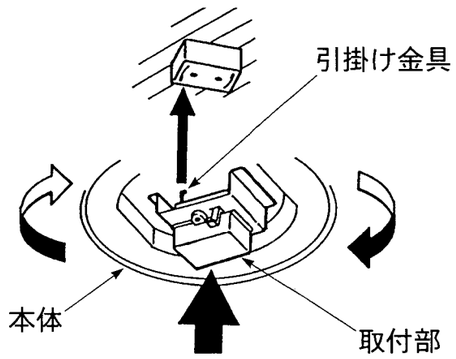

の場合　付属のアダプタが必要となります。詳しくは、「器具の取付方法」をご覧ください。

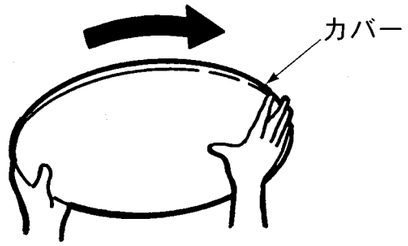

この図は一部省略抽象化した共通部品図です。
機種によってカバーの形状が異なる機種もあります。

カバー

本体の警告印（⚠）にカバーの警告印（⚠）を合わせカバーを持ち上げ**パチンと音がするまで**カバーを右に回してください。

点灯順序

点　灯 ➡ 消　灯

- ●本品には点滅スイッチは取付しておりません。壁スイッチ等で点滅動作をして下さい。
- ●本品には常夜電球はついておりませんので常夜電球は点灯状態になりません。

スリム形蛍光ランプの特徴

器具に添付していますスリム形蛍光ランプ（ＦＨＣ＝高周波点灯専用環形蛍光ランプ）は、次のような特徴があります。

◎ＦＨＣは、ガラス管径16㎜スリムで、省資源・省スペース器具の薄型化を可能にした、長寿命な蛍光ランプです。

◎ランプ点灯初期に、明るくなるまで少し時間がかかる場合がありますが、異常ではありません。約10分程度で明るくなります。

◎ランプの口金は多少動くようになっておりますが無理に回さないでください

故障のときの処置

■壁スイッチ及び電源のON/OFFを続けてくり返し操作しないでください。
故障の原因となります。

■この器具はFHC13専用の器具です。FHC13以外のランプは使用できません。

■器具の近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使用されますと、雑音が入ったり、リモコンを操作しても動作しない場合があります。

364−319　2LKセツメイショ

NEC 照明器具
取扱説明書

保証書添付　保 存 用

- ●このたびはNEC照明器具のお買い上げありがとうございます。
- ●施行の前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してください。
- ●取付工事が終わりましたら、この説明書は、ご使用になるお客様が保管してください。

取付できない天井と引掛シーリング

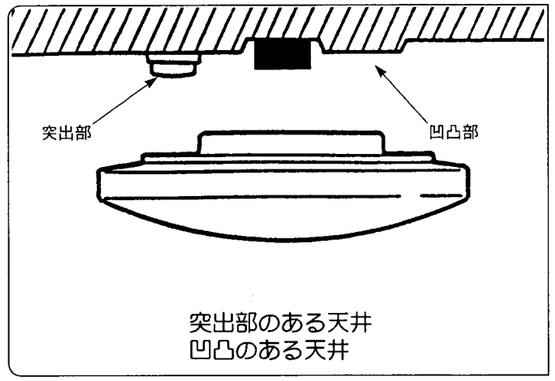

突出部のある天井
凹凸のある天井

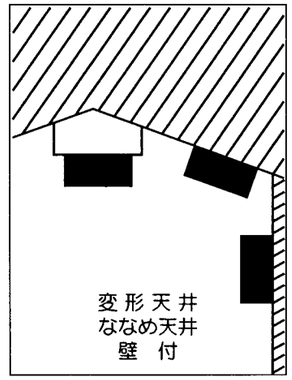

変形天井
ななめ天井
壁　付

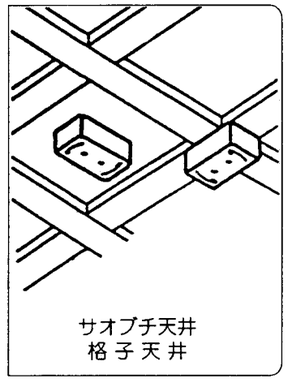

サオブチ天井
格子天井

下図の場合は、電気工事店か販売店にご相談ください。

電気工事は電気工事士の資格が必要です。
工事は必ず電気工事店に依頼してください。

- ●引掛シーリングが取り付けられていない。
- ●引掛シーリングが破損している。
- ●電源端子露出型引掛シーリングが取り付けられている。
- ●引掛シーリングがグラグラしている。

配線だけのもの

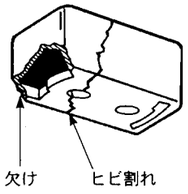

破損しているもの

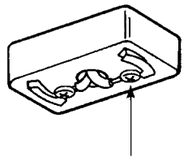

電源端子露出タイプ

ガタつくもの

引掛シーリングはベニヤ板などの薄い天井材には取り付けないでください。器具が落下する恐れがあります。

定　格

形　　式	使用電圧	周 波 数	消費電力	使用蛍光ランプ	始動方式
13W１灯用 （弊社形式：２LK***）	AC100V	50Hz／60Hz	16W	FHC13	インバータ式

NECライティング株式会社
東京都品川区西五反田二丁目８番１号(五反田ファーストビル)
〒141-0031　http://www.nelt.co.jp/

<お客様相談室>
フリーダイヤル 0120-52-3205
受付時間　平日9:00～12:00　13:00～18:00
(土、日、祭日は受け付けておりません)
FAX. 03-5719-8131

各部の名称

各部の名称
この図は一部省略抽象化した共通部品図です。
機種によってカバー形状が異なる機種もあります

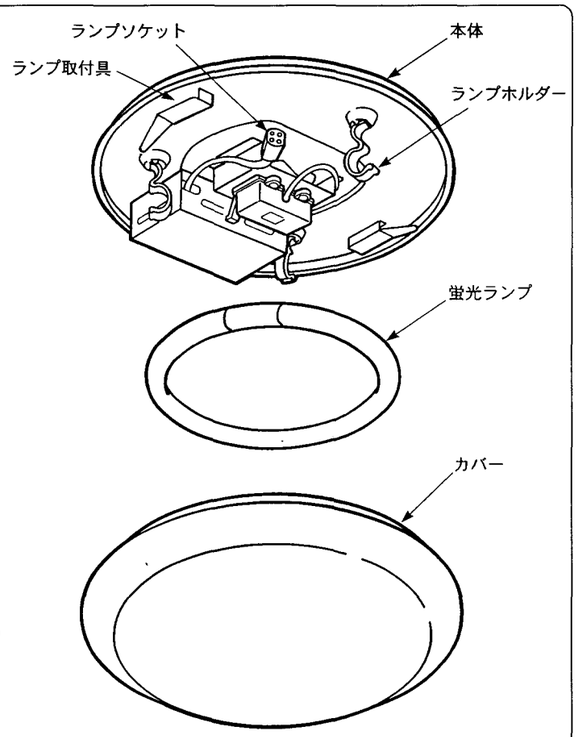

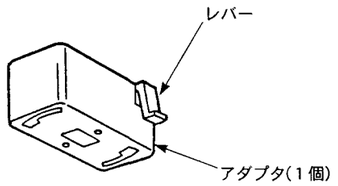

（丸型引掛シーリング / 埋込ローゼット）に使用します

（角型引掛シーリングに取付の場合、アダプタは不要）

器具の取付方法

取付工事の際は感電等事故防止のため、必ず電源を切ってください。

1．天井の配線器具を確認する

天井に取り付けられている引掛シーリングが下図の場合は、引掛シーリングにガタつきや破損がないか、確認してください。

2．アダプタの取付


の場合

丸型引掛シーリング、埋込ローゼットの場合は、アダプタの取付をしてください。
アダプタが、丸型引掛シーリング、埋込ローゼットに確実に取り付いていることを確認してください。

アダプタのレバーを引かずに左に回して外れないことを確認してください。


の場合

角型引掛シーリングの場合は、アダプタの取付は不要です。

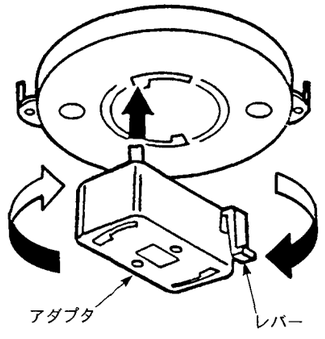

3．本体の取付

本体取付部の引掛金具を角型引掛シーリングまたは、アダプタの取付穴に確実に挿入するために本体をいっぱい押し上げ矢印方向にまわしてください。

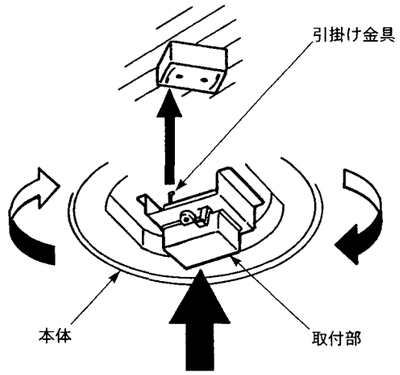

本体取付部およびアダプタのレバーが、下図〔○〕のようになっており、本体が確実に取り付いていることを確認してください。

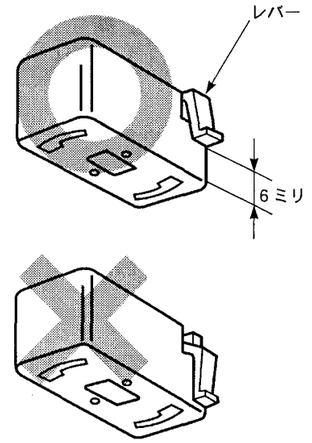

**本体が確実に取付いていることを、確認してください。
取付が不完全な場合は、落下によるけがの原因となります。**

4．カバーの取付

本体の警告印（⚠）にカバーの警告印（⚠）を合わせカバーを持ち上げパチンと音がするまでカバーを右にまわしてください。

取付が不完全な場合は落下によるけがの原因となります。

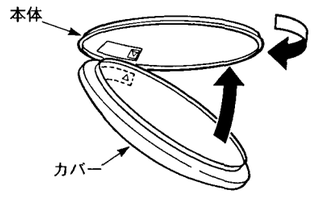

器具のはずし方

必ず電源を切って本体やランプが冷えてから行ってください。

■カバーの外しかた
カバーを左に回してください。

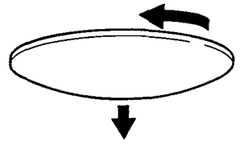

**カバーは無理にはずさないでください。
カバーの割れ、落下によるけがの原因となります。**

■本体の外しかた
取付部のレバーを引きながら本体を矢印方向に回してください。

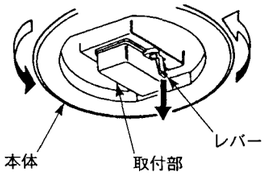

※レバーを引かずに回すと引掛シーリングが破損します。

■ランプ交換について
ランプ交換の際は、必ず電源を切ってから行ってください。
電源を入れたままランプ交換しても点灯しない場合があります。
点灯しない場合は、電源を切って5～10秒後に再度電源を入れてください。

消灯直後はランプ及び本体が高温になっていますので注意ください。